

# pegoplug<sup>®</sup> mobile

---

取扱説明書





# 必ずお守りください

本製品を利用した著作物の共有は、自己に著作権のある著作物に限り行なってください。第三者が著作権を有する著作物を当該著作権者の許諾を得ずに共有すると、著作権侵害となります。

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を下記に記載しています。  
ご使用の際は、必ず記載事項をお守りください。また、本書を紛失しないように大切に保管してください。

## ・ 危険および注意事項



**危険**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。



**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがを負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示しています。



**危険**



禁止

本製品を修理、分解、改造しないでください。  
火災や感電、やけど、故障の原因になります。

## ・ 絵記号の意味



この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。  
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



この記号は禁止の行為を告げるものです。  
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。  
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



## 警告



厳守

本製品のコネクタ部分には触れないでください。コネクタ部分に触れると、静電気により本製品が故障する恐れがあります。



注意

本製品が熱いときは触らないでください。本製品が動作中や停止直後は、熱い場合がありますので、ご注意ください。



## 注意



厳守

本製品の表面の汚れなどを落とす場合、柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるもの、または市販のクリーニングキットは使用しないでください。故障の原因となることがあります。



厳守

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。



厳守

本製品、およびご使用のパソコン・周辺機器の接続や使用の前に、取扱説明書（本書）や弊社のホームページをご参照ください。間違った操作を行うと、火災、感電、動作不良の原因となります。



禁止

本製品や、パソコン、周辺機器を濡らしたり、濡れた手で扱ったりしないでください。



厳守

電源アダプタについては以下にご注意ください。火災、発熱、感電、断線、短絡の原因となることがあります。

- ・必ず同梱の電源アダプタを使用してください。
- ・電源アダプタを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- ・電源アダプタをコンセントに完全に差し込んでください。
- ・濡れた手で、電源アダプタをコンセントに接続したり抜いたりしないでください。
- ・本製品を長時間使わない場合は、全ての周辺機器を取り外し、電源アダプタをコンセントから抜いてください。
- ・煙が出たり、変なおいや音がしたりしたら、すぐに電源アダプタをコンセントから抜いてください。
- ・電源アダプタに物を載せたり、かぶせたりしないでください。
- ・電源アダプタは本製品専用です。ほかの機器に取り付けしないでください。



禁止

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。故障の原因となることがあります。

- ・振動や衝撃の加わる場所
- ・湿気やホコリが多い場所
- ・熱の発生する物の近く(ストーブ・ヒーターなど)
- ・強い磁力・電波の発生する物の近く
- ・水気が多い場所(台所、浴室など)
- ・腐食性ガス雰囲気中(CI<sub>2</sub>・H<sub>2</sub>S・NH<sub>3</sub>・SO<sub>2</sub>・NO<sub>x</sub>など)
- ・静電気の影響の強い場所
- ・保温性・保湿性の高い(じゅうたん・カーペット・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど)場所
- ・放熱を妨げるような物の近く
- ・直射日光の当たる場所
- ・温湿度差の大きい場所
- ・傾いた場所

本製品は精密機器です。以下のことにご注意ください。

- ・落としたり、衝撃を加えたりしない
- ・本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品、重い物を置かない
- ・そばで飲食、喫煙などをしない
- ・本製品内部やコネクタ部に液体、金属などの異物を入れない

故障や、データ消失を避けるためには、動作中は電源アダプタを激しく動かしたり、抜いたりしないでください。

本製品内部が結露している恐れがある場合は、時間を置いてからお使いください。



注意

本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇したりすると、内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤作動や故障の原因となる場合があります。



注意

本製品を使用中に周辺機器のデータが消失・破損した場合でも、補償は一切いたしかねます。故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。



禁止

# 目次

## はじめに

箱の中を確認する .....	7
製品仕様 .....	8

## 初期設定

ステップ1 電源に接続する .....	9
ステップ2 インターネットに接続する...	10
ステップ3 ストレージを接続する .....	11
ステップ4 アクティベーションとインストールをする .....	12
ステップ5 Pogoplugアプリをダウンロードする .....	13

## 使用方法

ファイルをインポートする .....	14
音楽を聴く .....	15
写真を見る .....	16
動画を見る .....	17
モバイル対応機種からファイルをインポートする .....	18
ファイルを共有する .....	19

## サポート

サポート .....	20
------------	----

## 保証規定

保証規定 .....	21
------------	----

## はじめに：箱の中を確認する



Pogoplug Mobile



LANケーブル(1000BASE-T)



電源アダプタ



取扱説明書・保証書 (本書)

## はじめに：製品仕様

### ・動作環境

インターネットに接続できる以下の機種

### ・パソコン

Windows XP SP3以降、Windows 7 SP1以降

### ・Mac

Mac OS® X v10.6.6 以降

### ・対応ブラウザ

Microsoft® Internet Explorer 8/9 (Windows用), Mozilla® Firefox 6, Google Chrome™ 13, Apple® Safari 5 (Mac用)

### ・モバイル対応機種

iPhone® 3/3GS/4 (iOS 4.3以上), iPad® / iPad 2 (iOS 4.3以上), スマートフォン / タブレット (Android™ 2.2以上)

### ・インターフェース

LANポート(RJ-45)、USB2.0ポート、SDカードスロット

・対応HDDフォーマット形式  
NTFS、FAT、HFS+、EXT2、EXT3


・対応SDカード SD/SDHC

・電源 同梱の電源アダプタより電源供給

・消費電力 最大11W

・使用温度範囲 5～35℃

・外形寸法 約：109(W)×98(D)×37(H)mm  
(突起物を除く)

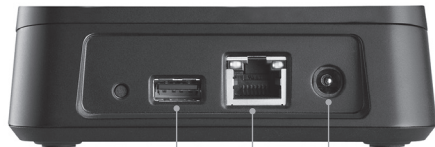

USB 2.0 ポート LANポート  
(RJ-45) 電源



SDカードスロット



## 初期設定:ステップ1 電源に接続する

Pogoplug Mobileに電源アダプタを差して、コンセントに接続します。



## 初期設定:ステップ2 インターネットに接続する

Pogoplug Mobile をお使いのルーターに接続します。



## 初期設定:ステップ3 ストレージを接続する

SDカードまたは、USBメモリ、HDDを接続します。



SDカード



USBメモリ

HDD



## 初期設定:ステップ4 アクティベーションとインストールをする

パソコンまたはMacから [my.pogoplug.com/ja/activate/](http://my.pogoplug.com/ja/activate/) にアクセスし、手順に従い Pogoplug Mobileのアクティベーションします。その後、ソフトウェアのインストール手順に進みます。



## 初期設定:ステップ5 Pogoplugアプリをダウンロードする

Pogoplug Mobileの共有ファイルを閲覧・視聴するためにはお使いのモバイル対応機種に専用のアプリ(Pogoplugアプリ)をダウンロードする必要があります。専用のアプリはApp StoreまたはMarketplaceからダウンロードします。



Pogoplug



## 使用方法：ファイルをインポートする

初期設定：ステップ4でインストールしたソフトウェアを起動し [インポート] を選択すると、保存している音楽または、写真、動画がPogoplug Mobileにインポートされます。



## 使用方法：音楽を聴く

Pogoplugアプリで「音楽」を選択して、聴きたい音楽を選択します。



## 使用方法：写真を見る

Pogoplugアプリで[写真]を選択して、見たい写真を選択します。





## 使用方法: 動画を見る

Pogoplugアプリで [ビデオ] を選択して、見たい動画を選択し [視聴] を選択します。




## 使用方法: モバイル対応機種からファイルをインポートする

Pogoplugアプリを使うと、Wi-Fiに接続するたびに、新規の写真や動画がPogoplug Mobileに自動的にインポートされます。  
インポートの設定を変更したい場合、[設定]で変更します。



## 使用方法：ファイルを共有する

第三者とファイルを共有するには、共有したいファイルを表示させて、共有アイコンをクリックします。その際、ファイルを共有する第三者のEメールアドレスが必要になります。

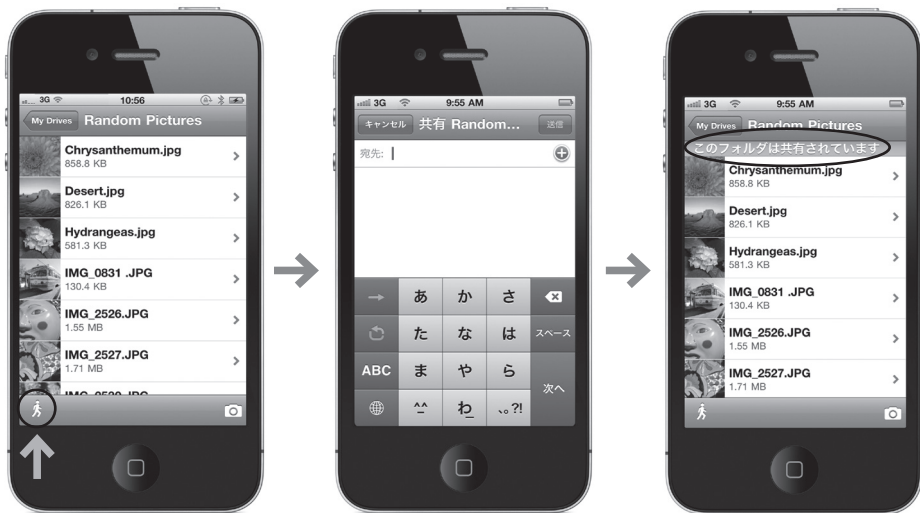

# サポート&お問い合わせ窓口

my.pogoplug.com/ja/のヘルプをご覧ください。製品に関する情報の掲載や問い合わせができます。

1. 「ヘルプ・センター」をクリックする。
2. 「サポート・チケットを送信する」から質問の問い合わせをすることができます。



# 保証規定

## 保証規定

本製品の保証規定は米国デラウェア州法人であるCloud Engines, Inc(弊社)により変更されることがあります。最新の情報は<http://www.pogoplug.com> (弊社のホームページ)をご参照ください。  
また、お客様は下記保証内容を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

## ■保証内容

1. 本製品付属の保証書(以下「保証書」といいます)に定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます)内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品(本体部分のみが対象となり、付属品・消耗品等は含みません)の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象となりません。

また、修理または交換させていただいた製品の保証期間は、修理または交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、修理または交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

## ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。

- (1) 保証期間を経過した場合。
- (2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
- (3) 保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載がない場合。
- (4) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (5) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (6) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故

障または破損した場合。

- (7) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (8) 取扱説明書およびwebサイトに記載された使用方法によらずに使用した場合。
- (9) 取扱説明書に記載された注意事項に従わないことに起因して故障が発生した場合。
- (10) 取扱説明書およびwebサイトに記載されていない機能および品質を理由に修理または交換を要請される場合。
- (11) 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
- (12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
- (15) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

## ■修理および交換

3. 修理または交換のご依頼をされる場合は、まず、Cloud Enginesお客様窓口(連絡先:support@pogoplug.com)までご連絡ください。詳しいお手続き方法をご案内いたします。  
また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。

[必要な情報]

- (1) 返送先(氏名・住所・本製品で使用された電子メールアドレス・電話番号[平日昼間の連絡先])
- (2) 製品名
- (3) プロダクトID
- (4) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ(なるべく具体的に)

# 保証規定

- (5) 発生状況 (発生した日・発生した条件等なるべく具体的に)
- (6) 発生頻度 (発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に)
- (7) ご使用環境 (パソコン機種名・使用OS/OS バージョン [Windows® 7 等]・周辺機器等)

4. お客様からいただいた個人情報、原則として本製品の修理および交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承願います。その他、個人情報の取扱いに関しましては、弊社のプライバシーポリシーと利用規約をご参照ください。  
<http://www.pogoplug.com/privacy.html>  
<http://www.pogoplug.com/terms.html>

5. Cloud Enginesお客様窓口へご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切責任を負いません。また、返送時は輸送時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異なる梱包を行う場合があります。その際は、お客様よりお送りいただいたときの梱包部材(箱等)は弊社にて破棄させていただきますのであらかじめご了承願います。

6. 修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判断で同機種の製品(ただし、新品とは限りません)と交換させていただきます場合があります。なお、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品(ただし、新品とは限りません)と交換させていただきます場合があります。

7. 修理により交換された旧部品、または交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。

8. 記憶メディア・ストレージ製品等において、Cloud Enginesお客様窓口にて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、すべて初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品等を修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。

## ■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益については、弊社は責任を負いません。

11. データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2 項の範囲で責任を負います。

## ■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

(This warranty is valid only in Japan.)

# 保証書

※ お 客 様	〒      —		
	ご住所	お電話番号 (      )      —	
	(ふりがな)		
	お名前	様	
販 売 店	販売店名	型 番	SB-PG01-MBLE
	印	保証期間	ご購入日より1年
		ご購入日	年      月      日
	お電話番号 (      )      —		

「※お客様」欄のすべての項目に楷書で明確にご記入ください。「販売店」欄はお買い上げの販売店様でご記入いただくか、ご購入が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示ください。

ご購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざんがある場合、保証書および保証規定は無効となります。ただし、保証期間が無期限の製品では購入日の記入や証明書は不要です。



59-887477-01

[my.pogoplug.com/ja](http://my.pogoplug.com/ja)

